



## BVM 587 & BVM 557

BVM 587 y BVM 557 distribuidores automáticos de botellas y latas.

Armazón de chapa preplastificada, estructura antivandálica.

Puerta interna aislada con amplia vitrina iluminada para exposición de productos.

Cierre de puerta con doble enganche.

Interior de material plástico apto para alimentación y aislamiento térmico de poliuretano expandido.

Sistema de distribución de producto regulable para latas de 0.25 - 0.33 Lt y botellas PET 0.5 Lt de serie en todos los modelos.

Puerta de recogida de producto con antirrobo.

Display LCD alfanumérico.

Amplio espacio para alojar el sistema de pago. Pulsador devolutor de monedas motorizado.

Temperatura interna regulable desde 3°C a 14°C.

Termostato electrónico.

Ventilación forzada. Grupo de frío sin mantenimiento. Freón ecológico R 134 A.

Pulsadores de selección directos según orden de exposición en la vitrina.



**Bianchi**  
VENDING MACHINES

## BVM 587 & BVM 557

Distribuidor automático de latas y botellas.

**BVM 587:** 4 columnas simples + 4 columnas dobles y 8 selecciones/precios.

**BVM 587:** 6 columnas y 8 selecciones/precios.


**BVM 557:** 5 columnas y 6 selecciones/precios.

**DIMENSIÓN BVM 587:** alto: 1830 mm / ancho: 955 mm / fondo: 845 mm / peso: 310 k.  
(Versión BVM 587/6 columnas: 300 k.)

**DIMENSIÓN BVM 557:** alto: 1630 mm / ancho: 765 mm / fondo: 845 mm / peso: 230 k.

**POTENCIA INSTALADA:** Versión BVM 587/8: 750 W - Versión BVM 587/6: 750 W - Versión BVM 557: 500 W.

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED:** 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

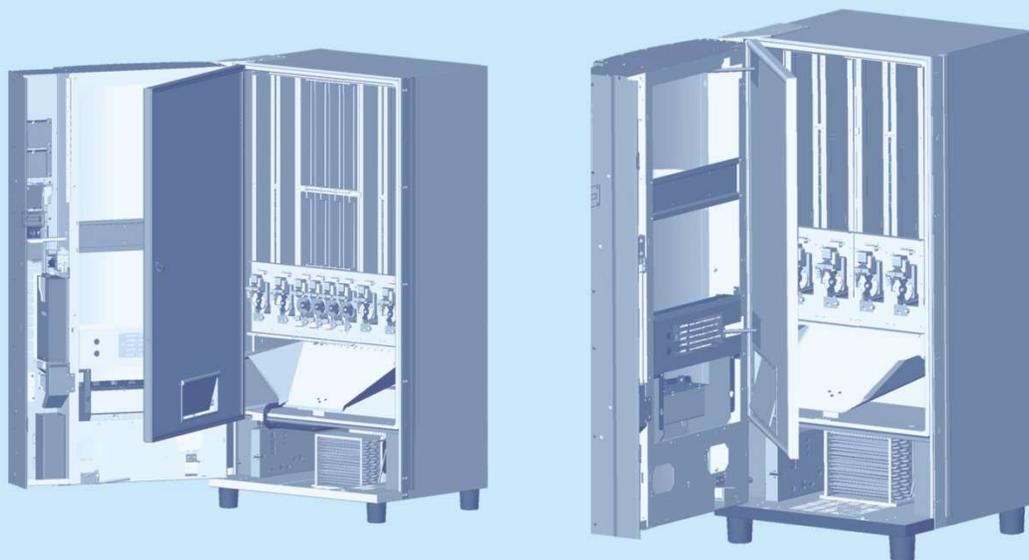

Todos los modelos BVM 587 & BVM 557 están equipados con microprocesador flash reprogramable con software en entorno Windows. Con el la interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm Top, permitiendo la programación y la configuración completa desde PC del distribuidor automático. Los datos de configuración pueden salvarse en un archivo o en la Data Key Bianchi y transferirse a otras máquina del mismo modelo. Además la placa electrónica permite:

Definir precios diferentes para cada columna.

Tener mensajes en varios idiomas.

Leer los datos de venta.

Conectar a la máquina cualquier sistema de pago con protocolo Ejecutivo, MDB y validador de 24 V.

### OPCIONES SOBRE PEDIDO:

Panel de introducción de monedas "contra la lluvia".

Protección externa para trabajar en exteriores.

Cajetín de monedas con cerradura.

### MÓDULO DE LATAS Y BOTELLAS Y CAPACIDAD MÁXIMA POR COLUMNA

versión		BVM 557	BVM 587/6	BVM 587/8
n° de columnas de distribución		5	6	8 (4 dobles. + 4 simples)
n° selecciones		5	6	8
<i>capacidad máxima por columna</i>				
latas	0.25 L	72	90	90 en doub. (60 en simples)
latas	0.33 L	72	90	90 en doub. (45 en simples)
latas	0.50 L	48	60	60 en doub. (30 en simples)
botellas Coca-Cola	0.33 L		32	
botellas Coca-Cola	0.50 L		28	
botellas PET	0.50 L	48	60	60 en doub. (30 en simples)
botellas PET	1.50 L		13	13 en doub.
botellas Coca-Cola PET	0.50 L	24	60	30 en doub. (15 en simples)
botellas Coca-Cola VAP	0.33 L		64	

Bianchi Vending Group  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com  
Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Establecimiento Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Establecimiento Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Establecimiento Pescara:  
I 65013, V.le L. Petruzzi 97  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC  
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD  
ISO 9001:2000